

通常使用時のメンテナンス手順

◆給水パッドの乾燥◆

①冷却モード（STRONG COOL）の停止

使用終了の際は、冷風運転を続けたまま「❄マーク（STRONG COOL）」のスイッチをオフにしてください。→❄マークのライトが消灯します



②給水ポンプの停止確認

本体上部の蓋を開けて、給水ポンプが停止していることを確認します。

上部の貯水タンク内の水がなくなり、底にゴミや汚れが残っている場合は、柔らかい布などを使って、水拭きで丁寧にふき取ってください。



③給水パッドの乾燥運転

ファンのみを運転させ、約30分～1時間ほど給水パッドを乾燥させます。

※1時間のタイマーをセットして自動停止させる方法でも構いません。



定期的なフィルター清掃

④ フィルターの清掃方法

フィルターは**週に1回**を目安に、または**汚れが目立つ場合**に水洗いしてください。
ほこりや汚れを洗い流した後は、**乾いた布でふく**か**日陰でしっかり乾かしてから元**に戻してください。
※濡れたまま戻すと、汚れが固着して目詰まりの原因になりますのでご注意ください。

背面フィルター



※上方向に引っ張ってと外す



右側面フィルター

※横に引っ張って取り外す。




注) 不快なおいを感じた場合の対応

使用中にカビ臭さなどの不快なおいを感じた場合は、すぐにタンク内の水をすべて抜き、タンク内部を水（水圧）で洗い流してください。
その後、新しい水に入れ替えてからご使用ください。

●タンク内の水を入れ替える

- ①背面最下部にある2か所のドレン栓を外し、タンク内の水をすべて排出してください。
※ゴム製のドレン栓は紛失しやすいため、取り外しや排水の際には十分ご注意ください。
- ②スライドトレイ（引出式給水口）を取り外します。
- ③ホースを使ってタンク内に水を入れ、水圧をやや強めにして内部を洗い流してください。
※タンクの壁面や底に付着した汚れをしっかりと洗い流すようにします。
- ④洗浄水がすべて排出されたことを確認したら、ゴム製のドレン栓をしっかりと閉めてください。
- ⑤その後、新しい水をタンクに給水して完了です。

①排水

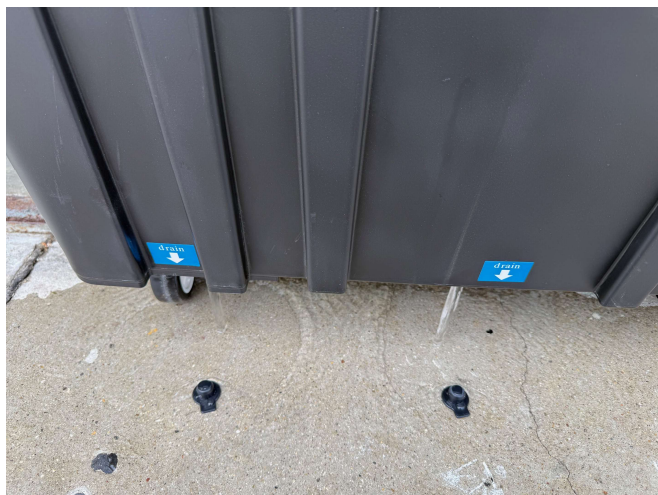

②トレイ取り外し その1



②トレイ取り外し その2



③洗浄

